



A

Ersatzteile und Zubehör ab Seite A 9.1.
Allgemeines Zubehör und
Bedienschlüssel Kapitel Z Zubehör.

Spare parts and accessories, from page A 9.1.
General accessories and service keys, see
chapter Z, Accessories.

Pièces de rechange et accessoires à partir
de la page A 9.1. Accessoires généraux et
clés de service chapitre Z Accessoires.


Ohne innere Kühlschmierstoffzufuhr

Without central coolant feed


Sans arrosage central



Grundaufnahme mit MVS
Master shank with MVS
Module de base avec MVS

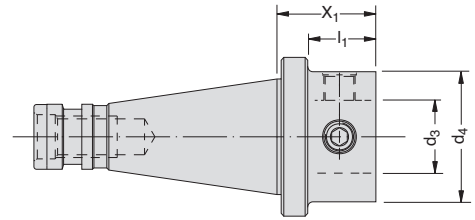

Spannzangenfutter 8° ER 40 zentrisch aufgebohrt
Collet chuck 8° ER 40 with central bore
Mandrin à pince 8° ER 40 évidement central

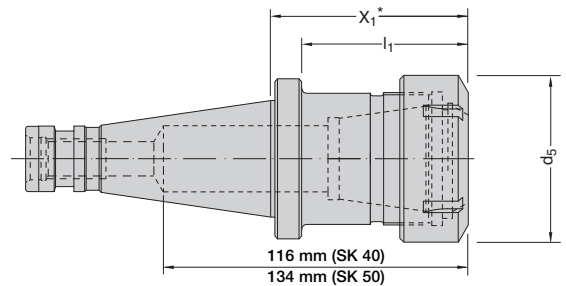

Steilkegelgröße Taper size Taille cône	Verbindungsstelle Connection Connexion		X_1	l_1	d_5	d_6	d_8	kg	Best.-Nr.
	d_4	d_3							Order No.
									No de cde.
40	50	28	38	26,2	-	-	-	1,3	132 022 T 010 229-0°
40	63	36	48	36,2	-	-	-	1,5	132 066 T 010 229-0°
40	ER 40		80	68,2	63	-	-	1,4	216 060 T 010 229
50	50	28	42	26,8	-	-	-	3,0	132 022 T 003 704-0°
50	63	36	52	36,8	-	-	-	3,5	132 066 T 003 704-0°
50	80	36	52	36,8	-	-	-	4,0	132 088 T 003 704-0°
50	100	56	90	-	-	-	-	4,9	132 076 T 003 704-0°
50	ER 40		80	64,8	63	-	-	3,4	216 060 T 010 048

Weitere Grundaufnahmen auf Anfrage
lieferbar.

Additional master shanks are available on
request.

Autres modules de base livrables sur
demande.