

Fräserdorne für Fräser mit Längs- und Quernut

Milling machine arbors for milling cutters with longitudinal or transverse drive

Mandrins porte-fraises pour fraises à entraînement longitudinal ou transversal

Ersatzteile und Bedienungsschlüssel
siehe Zubehör, ab Seite G 10.17


Spare parts and service keys
see accessories, from page G 10.17

Pièces de rechange et clés de service:
voir accessoires, page G 10.17

Ohne innere Kühlschmierstoffzufuhr

Without central coolant feed

Sans arrosage central

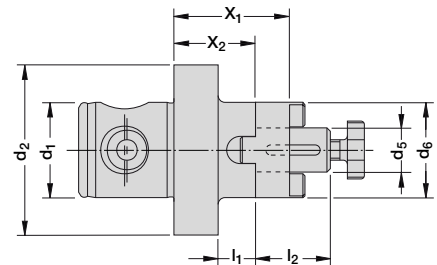

MVS- Verbindungsstelle MVS connection Connexion MVS		Fräseraufnahme Shell-mill adaptor Ø alésage fraise								Bestell-Nummer Order Number No de cde.
d ₂	d ₁	d ₅	X ₁	X ₂	l ₁	l ₂	d ₆	kg		
50	28	13	34	24	11	22	28	0,4	162 002	
50	28	16	40	30	17	27	32	0,5	162 003	
50	28	22	40	28	15	31	40	0,6	162 004	
63	36	16	40	30	17	27	32	0,8	161 002	
63	36	22	40	28	15	31	40	0,9	161 003	
63	36	27	40	28	15	33	48	1,1	161 004	
63	36	32	40	26	13	38	58	1,3	161 005	
80	36	40	53	39	–	41	70*	2,6	161 006	

* Ø 70 mm mit Mitnehmerring
Ø 80 mm ohne Mitnehmerring

* Ø 70 mm with clutch drive ring
Ø 80 mm without clutch drive ring

* Ø 70 mm avec bague d'entraînement
Ø 80 mm sans bague d'entraînement



G